


6. Place bracket body back on the rail. /

6. Coloque el cuerpo del soporte nuevamente en el riel. /


6. Coloque el cuerpo del soporte nuevamente en el riel.

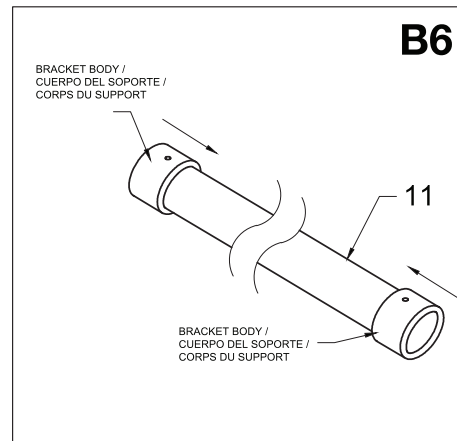

7. Place the fixed panel with the structural rail assembly in its proper position and thread the bracket body to the plates. /

7. Coloque el panel fijo con las partes armadas del riel estructural en su posición correcta y atornille el cuerpo del soporte a las platinas. /


7. Placez le panneau fixe avec le rail structurel dans la position appropriée et vissez le corps du support sur les platines.

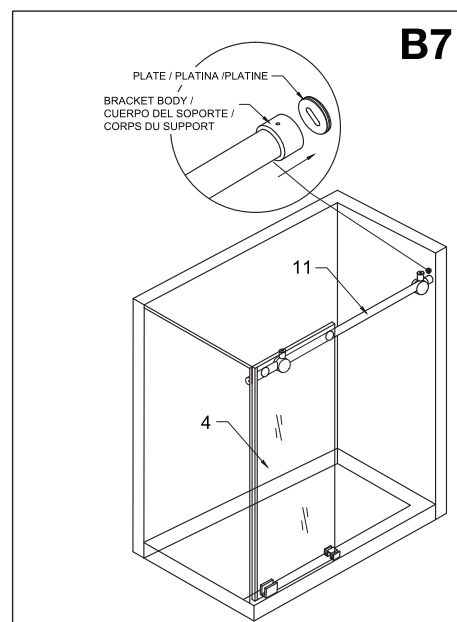

8. Tighten the hex screws on the brackets with the hex key (supplied). /

8. Apriete los tornillos hexagonales en los soportes con la llave hexagonal (suministrada). /


8. Serrez les vis hexagonales sur les supports avec la clé hexagonale (fournie).

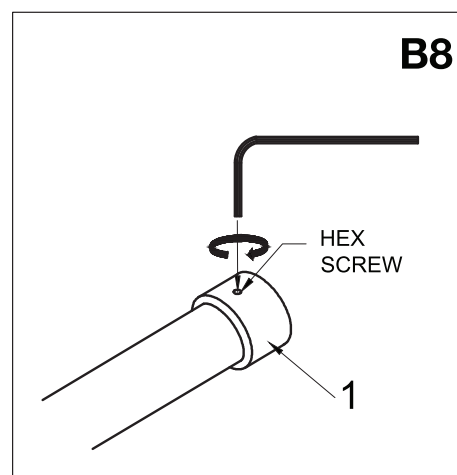

9. Check that the structural rail is level. If the rail is not level and not at the correct height, then remove the rail and use the built-in adjustments in the plates to modify as needed. /

9. Verifique que el riel estructural esté nivelado. Si el riel no está nivelado y no está a la altura correcta, retire el riel y use los ajustes incorporados en las platinas para realizar las modificaciones necesarias. /

9. Vérifiez que le rail structurel soit à niveau. Si le rail n'est pas à niveau et à la bonne hauteur, retirez-le et utilisez les réglages intégrés dans les platines pour faire des ajustements, si nécessaire.

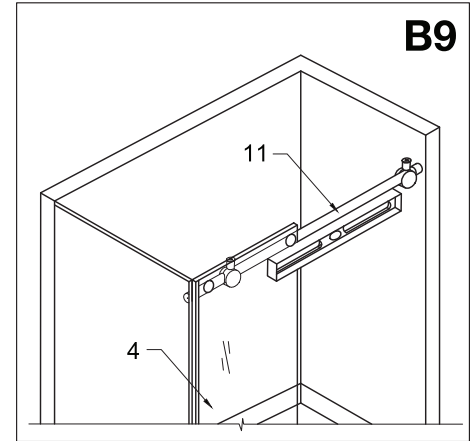


C. Installing the fixed panel / Instalación de la puerta / Installation de la porte

1. Remove the rollers (#3) from the box, note that these are fully assembled. Carefully unthread the cap with a small head allen key. You will see a big hex screw, this is referred to as the roller height adjustment screw. /

1. Retire los rodillos (#3) de la caja. Tenga en cuenta que están completamente armados. Desenrosque cuidadosamente la tapa con una pequeña llave allen. Verá un tornillo hexagonal grande, el tornillo de ajuste de la altura del rodillo. /


1. Retirez les rouleaux (#3) de la boîte. Notez qu'ils sont complètement installés. Dévissez soigneusement le capuchon avec une petite clé Allen. Vous verrez une grande vis à tête hexagonale, appelée vis de réglage de la hauteur du rouleau.

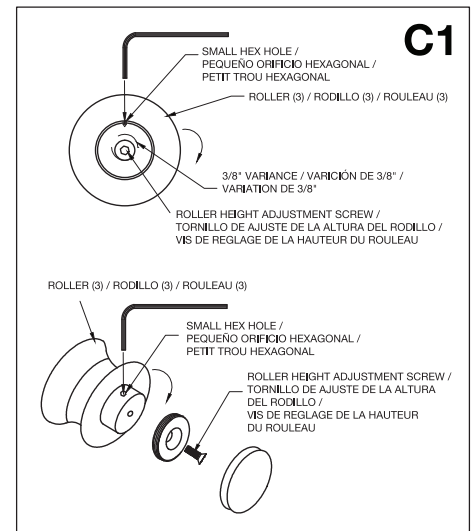

2. Use the provided allen key to unscrew the adjustment screw and dismantle the roller. Place the screw through door panel top holes and attach the two top rollers onto the door panel (#5). /

2. Use la llave Allen suministrada para desenroscar el tornillo de ajuste y desarmar el rodillo. Coloque el tornillo a través de los orificios superiores del panel de la puerta y fije los dos rodillos superiores al panel de la puerta (#5). /


2. Utilisez la clé Allen fournie pour dévisser la vis de réglage et démontez le rouleau. Placez la vis dans les trous supérieurs du panneau de la porte et fixez les deux rouleaux supérieurs au panneau de la porte (#5).

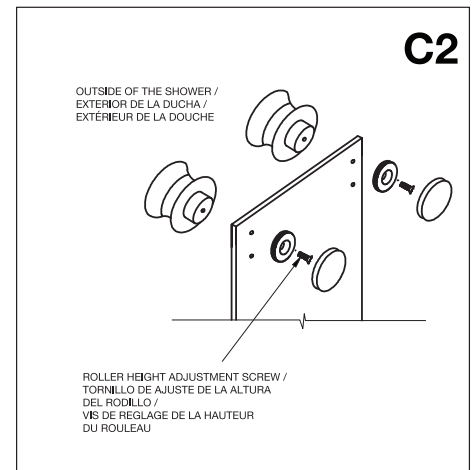

3. Attach seal strip (#12) to the door panel on the side that closes to the wall. Start at the bottom and work your way up, using the heel of your hand to firmly press the seal strip onto the glass. /

3. Fije la tira de sellado (#12) al panel de la puerta del lado en que se cierra contra la pared. Comience por la parte inferior y avance hacia arriba, usando la palma de la mano para presionar firmemente la tira de sellado sobre el vidrio. /

3. Fixez la bande d'étanchéité (#12) sur le panneau de la porte que se ferme contre le mur. Commencez par le bas et avancez à l'aide du talon de la main pour appuyer fermement la bande de joint sur le verre. /

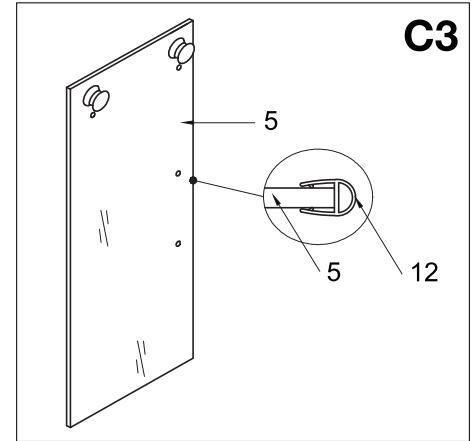

4. Place the two top rollers and the door panel (#5) assembly onto the structural rail (#11). Note that the rollers have a built-in mechanism that will provide adjustment for walls that are not 100% perpendicular to the floor. If necessary, loosen the adjustment screw and rotate the individual roller. /


This will raise or lower the height that the roller sits on the structural rail. Once the rollers are properly adjusted and the door sits flush against the wall in the closed position, the adjustment will be complete. Fully tighten the adjustment screws and re-install the roller caps. /

4. Coloque los dos rodillos superiores y las partes armadas del panel de la puerta (#5) sobre el riel estructural (#11). Tenga en cuenta que los rodillos tienen un mecanismo incorporado que proporcionará el ajuste para las paredes que no sean 100% perpendiculares al piso. /

Si es necesario, afloje el tornillo de ajuste y gire el rodillo individual. Esto aumentará o disminuirá la altura del rodillo sobre el riel estructural. El ajuste habrá sido completado una vez que los rodillos estén correctamente ajustados y la puerta quede al ras contra la pared en la posición cerrada. Apriete completamente los tornillos de ajuste y vuelva a instalar las tapas de los rodillos. /

4. Placez les deux rouleaux supérieurs et le panneau de la porte (#5) sur le rail structurel (#11). Notez que les rouleaux ont un mécanisme intégré qui permet un réglage pour les murs qui ne sont pas 100% perpendiculaires au sol. /

Si nécessaire, desserrez la vis de réglage et faites tourner le rouleau individuel. Cela augmentera ou diminuera la hauteur du rouleau sur le rail structurel. Une fois les rouleaux correctement réglés et la porte appuyée contre le mur dans la position fermée, le réglage sera terminé. Serrez à fond les vis de réglage et réinstallez les capuchons des rouleaux. /

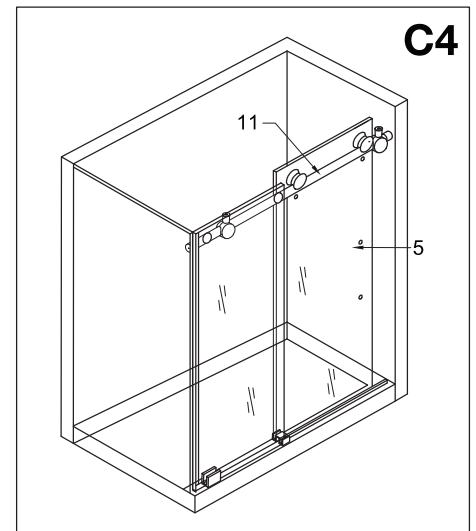

5. Verify that the bottom of the door rests in the back notch of the bottom door guide (#8). /

5. Verifique que la parte inferior de la puerta quede dentro de la muesca trasera de la guía inferior de la puerta (#8). /

5. Vérifiez que le bas de la porte repose dans l'encoche arrière du guide inférieur de la porte (#8). /

